




MANUAL DO USUÁRIO
BICICLETA MAGNÉTICA HORIZONTAL
KIKOS HM 9090

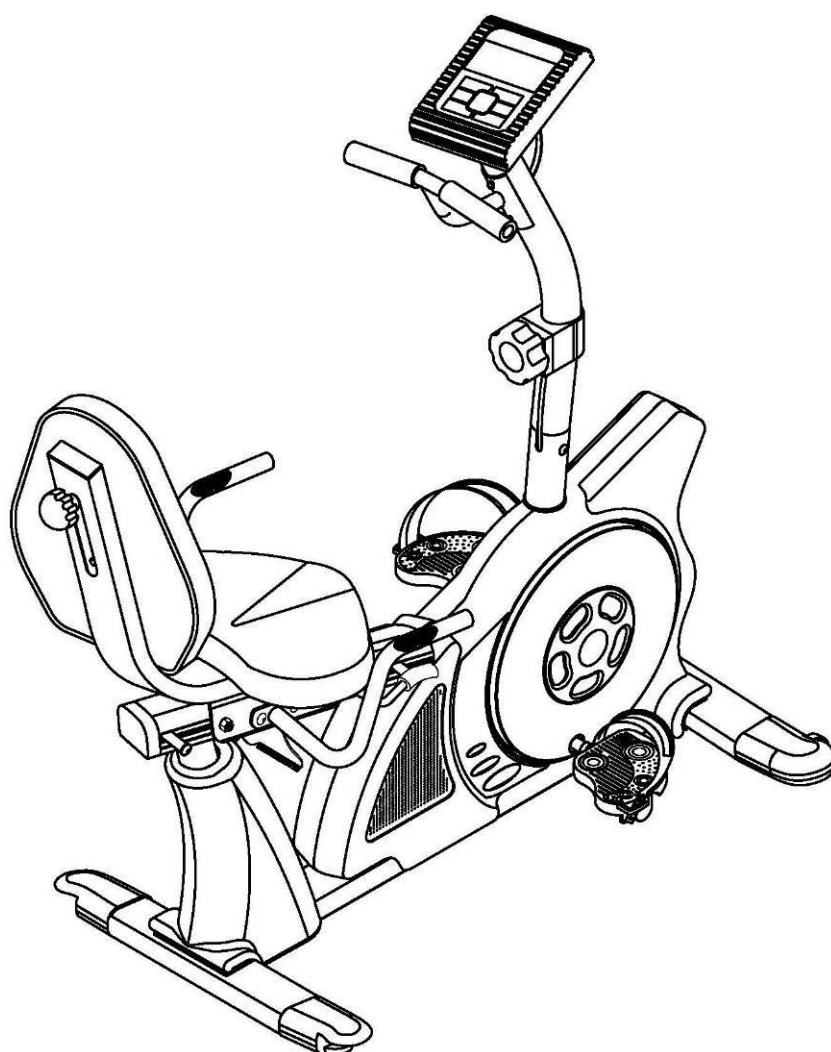

Este produto de qualidade foi projetado, fabricado, testado e certificado para reforçar seu treinamento de Fitness.

Prezado Cliente,

Queremos agradecer - lhe o fato de ter escolhido um o nosso equipamento. Desejamos - lhe muita diversão e sucesso durante seu treino. Observe e siga as instruções de segurança e montagem cuidadosamente. Se você tiver dúvidas, não hesite em contatar-nos.

Instruções de Segurança

Antes de iniciar seu treino, leia atentamente as instruções.

Certifique-se de manter o manual de instruções guardado, em caso de reparo e necessidade de peças sobressalentes para entrega.

A Bicicleta HM - 9090 é designada para Home-Fitness e deverão utilizar pessoas com peso Maximo de até 150 kg. Use somente peças originais para reposição. Colocar o equipamento sobre uma superfície não escorregadia. O uso do equipamento em áreas úmidas, não é recomendado devido à possível corrosão. Verifique antes do primeiro treino e a cada dois meses que todos os parafusos estão apertados e encontram-se na condição correta. Substitua componentes defeituosos imediatamente e/ou manter o equipamento fora de uso até reparo. Para reparos, utilize somente peças originais. No caso de reparo, por favor, pergunte ao seu revendedor para obter orientação. Evite o uso de detergentes agressivos quando limpar o equipamento. Assegurar que o treino só comece após a correta montagem e inspeção do item. Para todas as peças ajustáveis, estar ciente das posições máximas a que podem ser ajustadas. O equipamento foi projetado para os adultos. Certifique-se de que as crianças mantenham distancia. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios. Ele pode lhe aconselhar sobre o tipo de formação e que impacto é adequada. Siga os conselhos para um treino correto conforme detalhado no manual de instruções. A carga / trabalho nível pode ser ajustada pelo controle de resistência do equipamento.

Lista de Peças




No.	Description	Quantity
1	Main frame	1
2	Front stabilizer	1
3	Rear stabilizer	1
4	Handlebar post	1
5	Bolt (for seat post)	1
6	Seat rail	1
7	Seat post	1
8	Handle bar (L & R)	1
9	Cross bar	2
10	Seat bracket	1
11	Pin (for seat adjustable bar)	1
12	Long sleeve (for seat adjustment bar)	1
13	T bar	1
14	Computer	1
15	Computer cable (upper)	1
16	Computer cable (lower)	1
17	Tension control	1
18	Hand pulse sensor	1
19	Hand pulse sensor wire	1
20	Seat	1
21	Backrest	1
22	Front stabilizer cap (L&R)	1

23	Sleeve (for pulley)	4
24	Rear stabilizer cap (L&R)	1
25	Bolt (for T bar)	2
26	Round knob (for backrest)	1
27	Ring (for plastic cover #32) (pair)	1
28	Cap (for seat rail)	1
29	Chain cover (L & R)	1
30	Disk	2
31	Decorator	2
32	Plastic cover (L & R)	1
33	Seat adjustment bar	1
34	Ring (for front post)	1
35	Stopper	1
36	Pulley(for seat adjustable bracket)	4
37	Sensor fixture	1
38	Cap (for foam grip)	4
39	Foam grips (for handle bar)	2
40	Foam grips (for T bar)	2
41	Foam (for seat rail)	4
42	Belt wheel	1
43	Idle wheel	1
44	Pedal (L & R)	1
45	Carriage bolt (for stabilizer & seat rail)	8
46	Washer (for stabilizer, seat rail, seat & pulley)	28
47	Bolt (for seat rail & handlebar post)	7
48	Washer (for backrest, handlebar post)	4
49	Bolt (for seat bracket)	4
50	Bolt (for handle bar & seat rail)	8
51	Bolt (for pulley)	4
52	Bolt (for stopper)	2
53	C – ring	1
54	Locknut (for pulley & seat rail)	6
55	Nut (for fly wheel)	2
56	Belt adjustor (set)	2
57	Washer (for fly wheel)	2
58	Bolt (for idle wheel)	1
59	Washer (for idle wheel)	1
60	Steel sleeve (for idle wheel)	1
61	Locknut (for idle wheel)	1
62	Screw (for crossbar)	8
63	Washer (for belt wheel)	1
64	Washer (for belt wheel)	1
65	Steel bearing (for belt wheel)	2
66	C – ring (for belt wheel)	1
67	Bolt (for crossbar)	2
68	Sleeve (for seat rail)	4
69	Screw (for chain cover & plastic cover #32)	11
70	Screw (for chain cover & plastic cover #32)	6
71	Bolt (for sensor fixture)	1
72	Washer (for tension control)	1
73	Bolt (for tension control)	1
74	Bolt (for chevis pin)	2

75	Screw (for handle pulse sensor)	2
76	Magnet	1
77	Flywheel	1
78	Square cap (for seat post)	2
79	Bushing (for seat adjustment bar)	2
80	Protector (for fly wheel)	2
81	Allen key wrench	1
82	Screwdriver	1
83	Cap (for hand pulse sensor wire)	2
84	Plastic wrap	1
85	Bolt (for seat)	4
86	Bolt (for computer)	4
87	Wave washer (for T bar)	2
88	Ring (for seat rail)	1
89	Washer (for pulley)	2
90	Hand pulse sensor wire-A	1
91	Hand pulse sensor wire-B	1
92	Hand pulse sensor wire-C	2
93	Cap (for hand pulse sensor wire-B)	1

Vista Explodida


GB

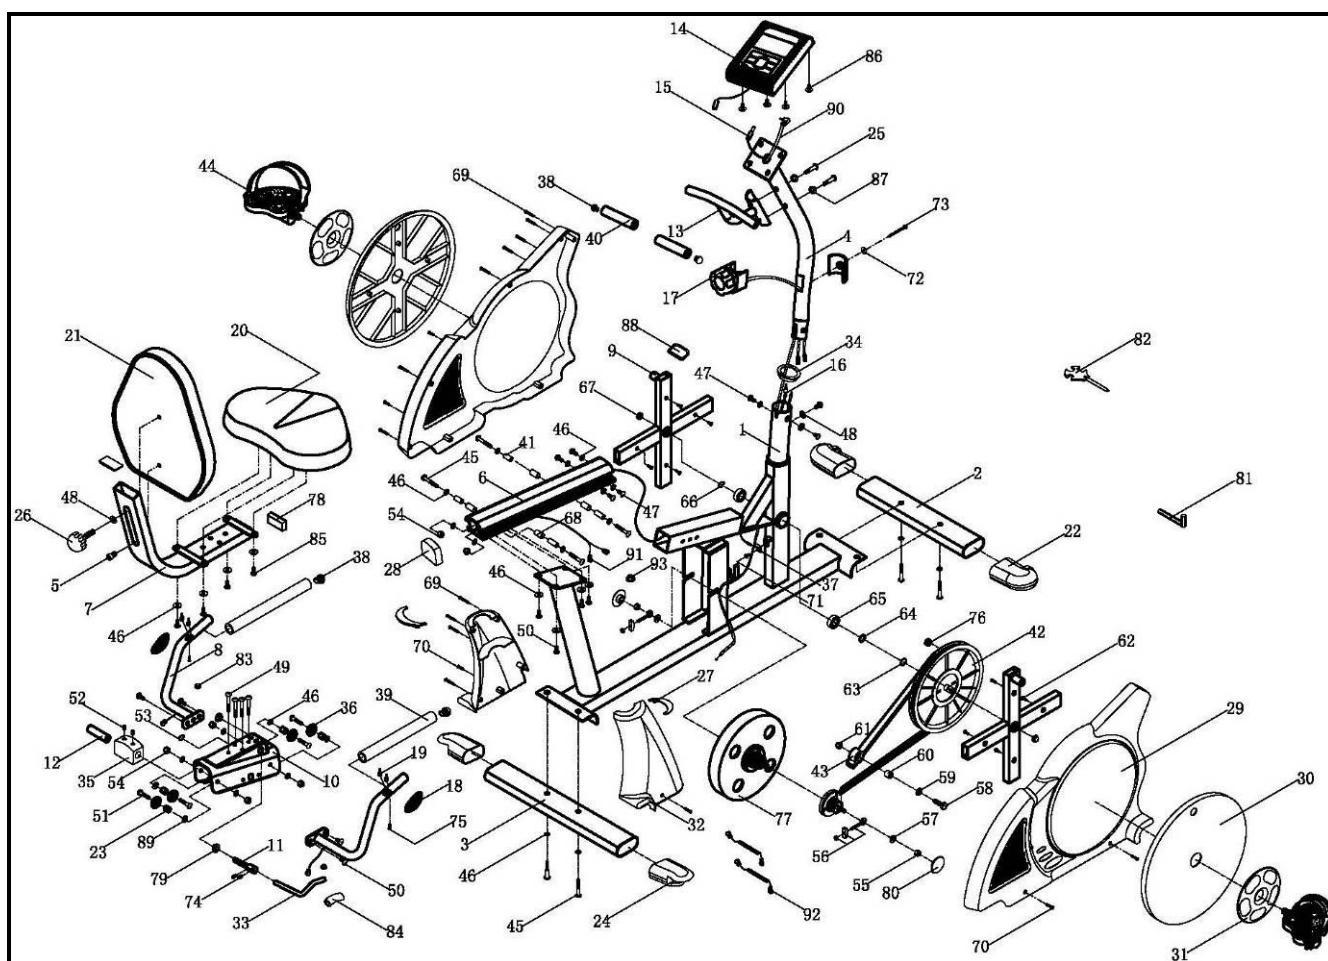

Passo 1


(GB)

1. Fixe o estabilizador frontal (2) e o estabilizador traseiro (3) no quadro principal (1). Aperte com um jogo de quatro parafusos (45) e arruelas (46) de baixo para cima nos estabilizadores.

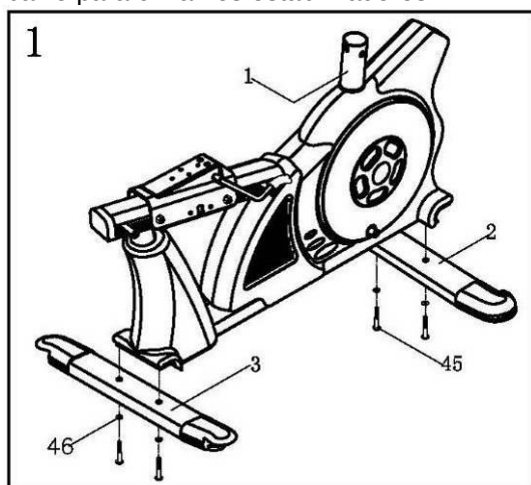

arruelas (87), então coloque a barra T (13) na coluna do console (4) então fixe novamente os conjuntos de parafusos (25) e arruelas (87) de novo.


3. Plugue o fio do sensor de pulso A (90) no conector que fica na parte de trás do computador (14) cuidadosamente.

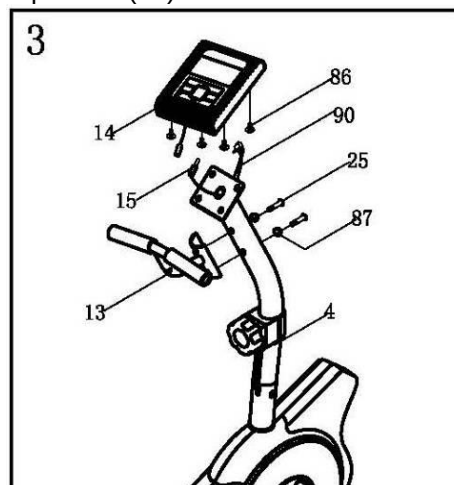

Passo 2

(GB)


1. Desaperte os três conjuntos pre-montados de parafusos (47) e arruelas (48).
2. Conecte o cabo do console superior (15) com o cabo inferior (16). Então aperte o sensor de pulso A (90) ao fio do sensor de pulso B (91) cuidadosamente.
3. Coloque a coluna do console (4) no quadro principal (1), e fixe com os três conjuntos de parafusos (47) e arruelas (48) novamente.

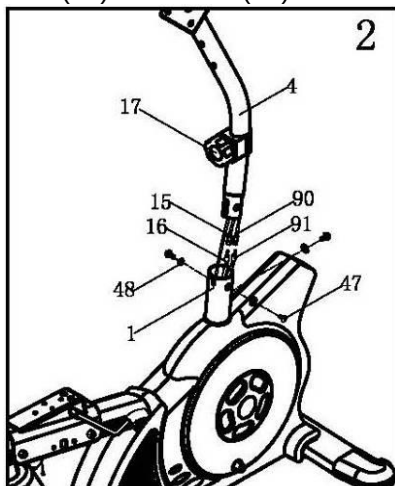


Passo 4

(GB)

2. Insira a barra ajustável (33) no pino (11) e fixe-os com 2 parafusos (74).

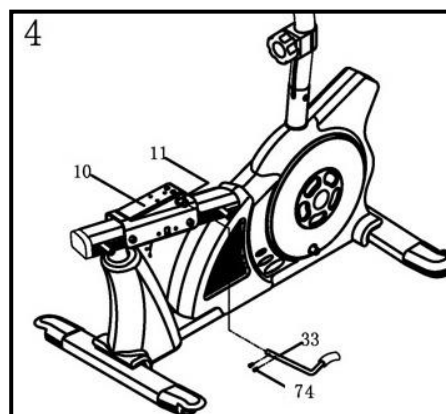

1. Coloque a barra do banco (7) na base do banco (10). Fixe com quatro parafusos (49) aperte bem.

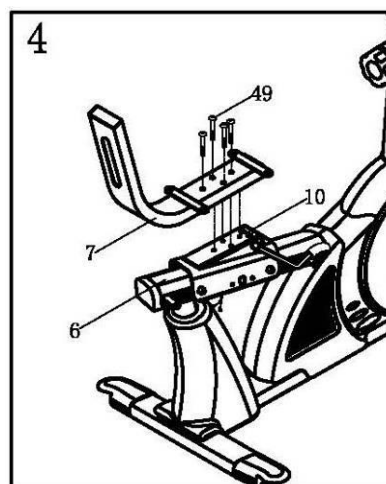


Passo 3

(GB)

1. Plugue o cabo do console da parte superior (15) ao cabo que fica atrás do computador (14). Fixe o computador (14) na posição correta da coluna do console (4) com quatro parafusos (86).
2. Desaperte dois conjuntos de parafusos (25) e


Passo 5

1. Solte quatro conjuntos de parafusos (85) e arruelas (46) do banco (20).
2. Fixe o banco (20) na posição indicada (7) e então aperte com quatro conjuntos de parafusos (85) e arruelas (46) pela parte de baixo do banco (20) deixando bem preso da forma como estava.

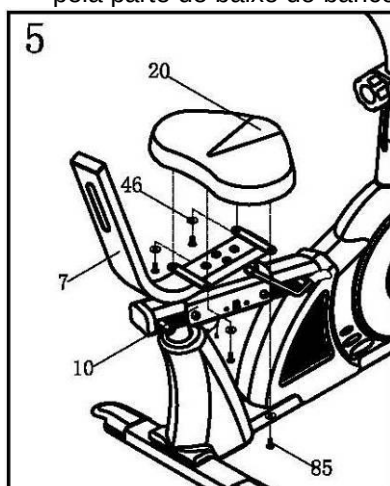


Passo 6

1. Anexe o encosto (21) a coluna do banco (7). Fixe o encosto (21) com o parafuso (26) e arruela (48) bem firme.

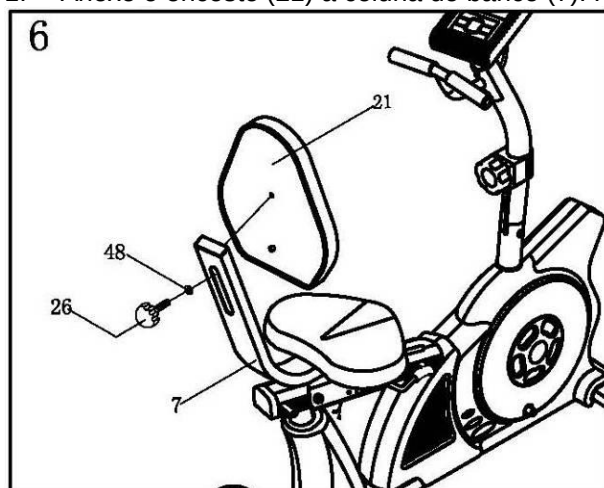


Passo 7

1. Rosquear o pedal (44) no pé de vela (9). Os pedais estão marcados com L para esquerdo e R para direito na rosca. Rosquear o pedal esquerdo no sentido anti-horário e o pedal direito no sentido horário.

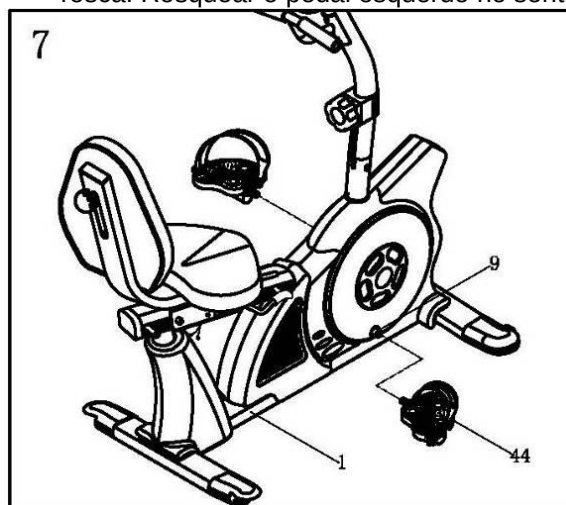


Passo 8

1. Fixe o suporte para mãos do lado direito (8) no suporte do banco (10) com dois parafusos (50) aperte bem.
2. Conecte o fio do sensor de pulso C (92) com o fio do sensor de pulso B (91) aperte. E então conecte o fio do sensor de pulso C (92) ao fio do sensor de pulso (19) cuidadosamente
3. Faça o mesmo com o conjunto do lado esquerdo (8).

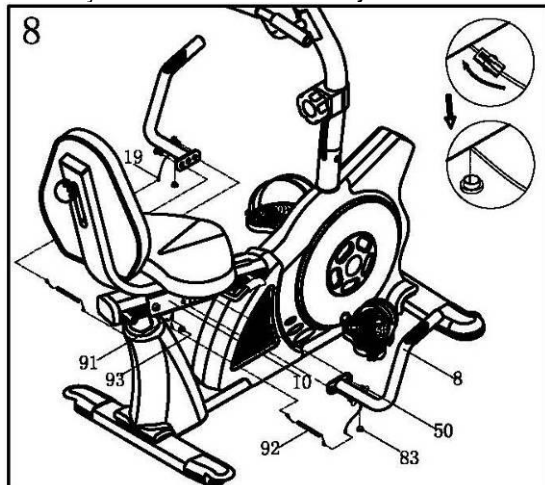


Passo 9

1. Confira se todos os parafusos estão bem apertados. Agora seu equipamento está pronto para ser usado. Bom treino!

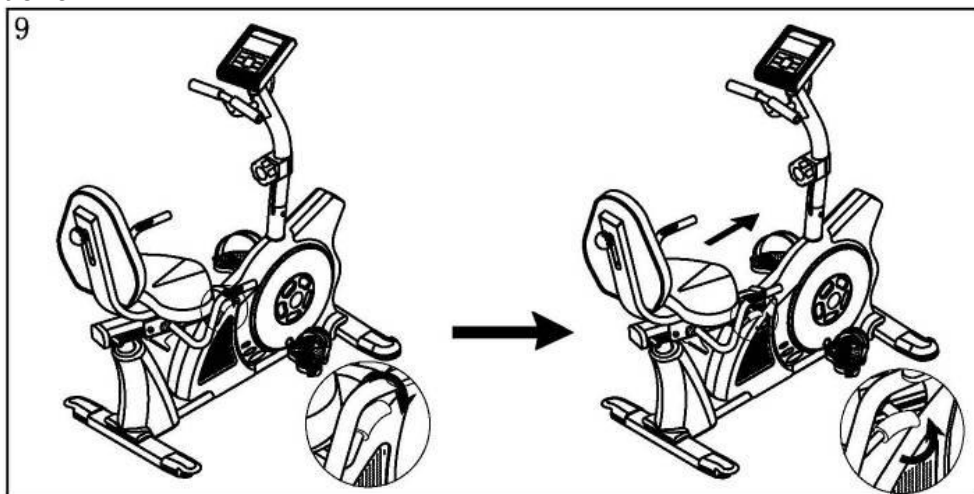

Instruções do Painel

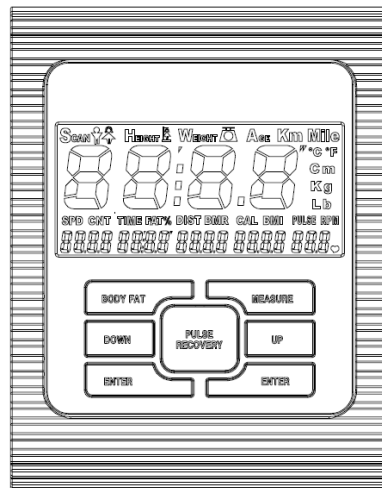

ALGUMAS INFORMAÇÕES VOCE TEM DE SABER ANTES DO INICIO DASATIVIDADES FÍSICAS.

A. DADOS DO USUÁRIO:

Você deve entrar com seus dados pessoais antes de se exercitar. Pressione BODY FAT - chave para inserir os seus dados pessoais de sexo, idade, peso e altura, em seguida, o computador pode guardar os dados a menos que retire as pilhas.

B. MODO RELÓGIO:

1. O computador entrará no modo relógio quando não houver nenhum sinal de entrada de informação ou caso nenhuma tecla seja pressionada após 4 minutos. Você pode pressionar a tecla ENTER para alternar o relógio e temperatura no modo relógio ou para mostrar as demais modalidades de funções pressione qualquer outra tecla para sair do MODO relógio.
2. Você pode configurar a HORA ou ALARME segurando a tecla ENTER por mais de 2 segundo, em seguida, você pode configurar a HORA e o ALARME pelas teclas UP ou DOWN.
3. Segurando as teclas ENTER e UP juntos por mais de dois segundos, você pode verificar a hora atual relógio.

Funções e características:

1. **CLOCK:** Mostra o relógio com hora, minuto e segundo.
2. **ALARM:** Você pode configurar seu despertador e o ALARME soará um bip por esse computador pelo tempo de 1 minuto.
3. **TEMPERATURE:** Mostra a temperatura atual.
4. **TIME:** Mostra o tempo decorrido de seus exercícios em minutos e segundos. O computador irá automaticamente contar a partir de 0:00 às 99:59 no primeiro segundo intervalos. Você também pode programar no computador para contagem decrescente a partir de um valor definido, utilizando as chaves UP e DOWN. Se você continuar se exercitando uma vez que o tempo chegou a 0:00, o computador vai começar a emitir sinais sonoros, e redefinir-se ao valor inicial de tempo, deixando a seu conhecimento que o treino finalizou.
5. **SPEED:** Mostra a velocidade de seus exercícios, valor em km / MILE por hora.
6. **DISTANCE:** Mostra o valor acumulado de distância percorrida durante cada exercícios, até um máximo de 99.9 km/MILE.
7. **CALORIES:** O computador irá estimar o valor acumulado de calorias queimadas, em qualquer momento durante o seu exercício.
8. **PULSE:** Seu computador exibe sua pulsação em batimentos por minuto durante seus exercícios. Se nenhum sinal de pulso for captado, então no computador irá aparecer "NO pulso" na janela.
9. **RPM:** Rotações por Minuto de seus pedais.

FUNÇÃO DAS TECLAS

Há seis botões em seu painel, segue a descrição da função de cada um deles:

1. **TECLA UP:** Durante o modo configuração, pressione a tecla para aumentar o valor do tempo, distância, calorias, idade, peso, altura e etc. para selecionar sexo. Durante o modo RELÓGIO, você pode configurar o relógio de alarme por esta tecla também.
2. **TECLA DOWN:** Durante o modo configuração, pressione a tecla para diminuir o valor do tempo, distância, calorias, idade, peso, altura e etc. para selecionar sexo. Durante o modo RELÓGIO, você pode configurar o relógio de alarme e por esta tecla também.

Nota: Durante o modo configuração, você pode apertar as teclas UP e DOWN juntos por mais de dois segundos, o

valor irá redefinir a Zero ou para o valor padrão.

3. TECLAS ENTER/RESET: Pressione a tecla para aceitar a entrada de dados atual ou durante o modo "NO SPEED", segurando a tecla por mais de dois segundos, o computador vai voltar à zero.

4. TECLA BODY FAT: Prima a tecla para digitar seus dados pessoais, antes de medir sua gordura corporal.

5. TECLA MEASURE (MEDIDA) Prima a tecla para ver a sua gordura corporal e relação BMI e BMR.

A. FAT%: Indica o seu percentual de gordura corporal após a medição.

B. BMI (Body Mass INDEX) ou IMC (o Índice de Massa Corporal): IMC (o Índice de Massa Corporal): IMC é uma medida de gordura corporal baseado no peso e altura que se aplica tanto aos adultos homens e mulheres.

C. BMR (Basal Metabolic Rate): Sua Taxa Basal Metabólica (BMR) mostra o número de calorias que seu organismo necessita para funcionar. Isso não conta para qualquer atividade, é simplesmente a energia necessária para sustentar um ritmo cardíaco, frequência respiratória e normal da temperatura corporal. Mede o corpo em repouso, não dormindo, em temperatura ambiente.

6. TECLA PULSE RECOVERY (RECUPERAÇÃO DE PULSO): Prima a tecla para ativar a função de recuperação do ritmo cardíaco.

F = 1,0 significa ACIMA DA MÉDIA

1,0 < F < 2,0 significa EXCELENTE

2,0 ≤ F ≤ 2,9 significa BOM

3,0 ≤ F ≤ 3,9 significa JUSTO

4,0 ≤ F ≤ 5,9 significa ABAIXO DA MÉDIA


F = 6,0 significa FRACO

Mensagem de erro:


E: A velocidade superior a 999,9 MPH / KPH seguida, o computador vai exibir "E".

Err: Ao medir a gordura corporal função ou pulso recuperação função, se não houver sinal de entrada em 20 segundos, em seguida, o computador vai exibir "Err". Você pode reprimir qualquer tecla para sair da mensagem Err. Como substituir as baterias:

Tire fora a tampa das pilhas na parte inferior do painel, em seguida substitua as baterias. A instrução como abaixo,

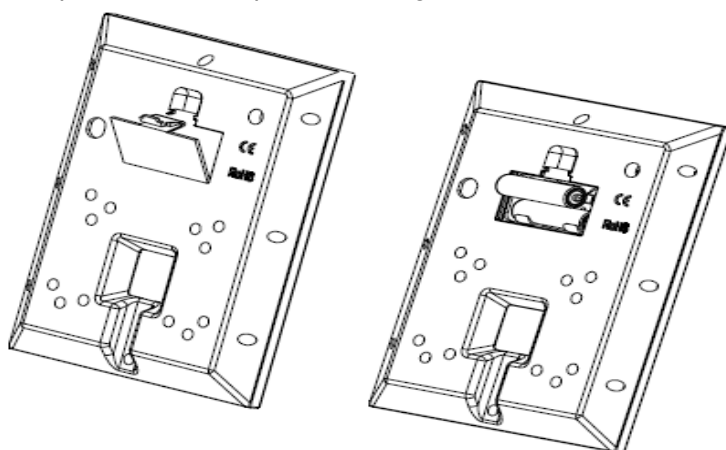


Taxa de Batimento do Treino

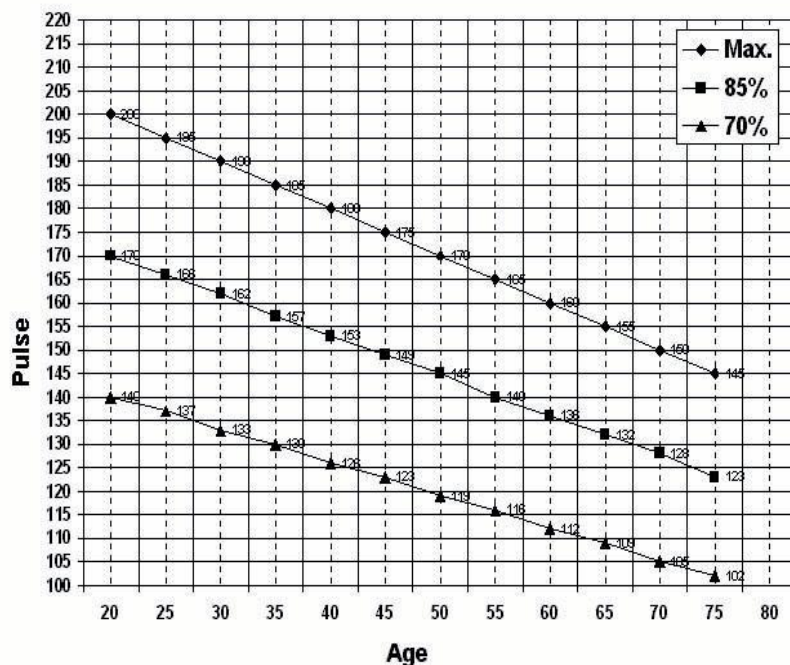

GUIAS DE CONDICIONAMENTO

Atenção: antes de começar este ou qualquer outro exercício consulte seu médico. Isto é especialmente importante para indivíduos com mais de 35 anos, ou indivíduos com problemas cardíacos pré-existentes.

As seguintes indicações podem ajudar a você a fazer seu programa de exercícios. Lembre - estas são indicações gerais. Para maiores informações, consulte um livro ou consulte seu médico.

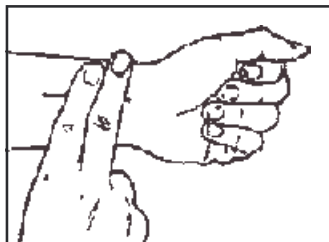

Para medir manualmente sua taxa de batimentos cardíacos, coloque o dedo indicador e médio em seu pulso. Contar o número de batidas por 6 segundos e multiplicar esse valor por 10. Assim você encontrará o número de batimentos cardíacos por minuto. Por exemplo, se durante os 6 segundos de contagem o número de batimentos cardíacos foram 14, sua taxa de frequência cardíaca é 140 batidas por minuto. (Indicado contar durante apenas 6 segundos porque sua taxa de batimentos cardíacos cairá rapidamente quando você para de se exercitar.) ajustar a intensidade de seu exercício até que sua taxa de batimento cardíaco esteja no nível apropriado.

Intensidade de Exercícios

Se o seu objetivo é queimar gordura ou melhorar seu sistema cardiovascular, a chave para atingir os resultados desejados é se exercitar na sua própria intensidade. O seu nível próprio pode ser determinado usando-se sua taxa de batimentos cardíacos como guia. Para exercícios efetivos, sua taxa cardíaca deve se manter ao nível de 71,5% e 85% de sua taxa máxima de batimentos em exercícios. Isto é chamado de zona de treinamento. Você pode achar sua zona de treinamento na tabela abaixo. Zonas de treinamento estão listadas de acordo com sua idade e condição.

HEART RATE TRAINING ZONES								
AEROBIC	165	155	145	140	130	125	115	
MAX FAT BURN	145	138	130	125	118	110	103	
FAT BURN	125	120	115	110	105	95	90	
Age	20	30	40	50	60	70	80	

Queimando Calorias

Para queimar calorias, você deve se exercitar ao menor nível por um período longo de tempo. Durante os primeiros poucos minutos de exercício, seu corpo usa facilmente as calorias dos carboidratos. Apenas depois dos primeiros minutos o exercício faz com que seu corpo comece a usar as calorias das gorduras para energia. Se seu objetivo é queimar gordura, ajuste a intensidade de seu exercício até sua taxa cardíaca ficar próxima ao nível mais baixo de sua zona de treinamento.

Cuidado: O sensor de pulsação não é um equipamento médico. Vários fatores, inclusive o movimento do usuário, podem afetar a leitura da taxa de batimentos cardíacos. O sensor de pulso tem a única intenção em um exercício de determinar a taxa cardíaca de uma forma geral.

Exercício Aeróbico

Se seu objetivo é melhorar seu sistema cardiovascular, seu exercício deve ser aeróbico. Exercícios aeróbicos requerem grandes quantidades de oxigênio por longos períodos de tempo. Isto faz com que o coração bombeie mais sangue para os músculos, e os pulmões a oxigenar o sangue. Para exercícios aeróbicos ajuste a intensidade de seu exercício até a sua taxa cardíaca esteja próxima da média de sua zona de treinamento.

Diretrizes para se exercitar

Cada exercício deve incluir os seguintes três passos importantes: (1) aquecimento, (2) exercícios na zona de treinamento e (3) descanso.

Aquecimento

O aquecimento prepara o corpo para o exercício aumentando a circulação de sangue, entregando mais oxigênio para os músculos e aumentando a temperatura do corpo. Comece cada exercício com 5 a 10 minutos de aquecimento.

Treinando na Zona de Exercícios

Depois de se aquecer, aumente a intensidade de seu exercício até sua taxa cardíaca entrar na sua zona de treinamento por 20 a 60 minutos. (durante as primeiras semanas do seu programa de exercícios, não mantenha sua taxa cardíaca na sua zona de treinamento por mais de 20 minutos). Respire regularmente e profundamente - nunca segure a sua respiração.

Descanso

Finalize cada exercício com 5 a 10 minutos de alongamento para descansar. Isto aumentará sua flexibilidade de seus músculos e ainda ajudará a prevenir problemas pós-exercícios

Frequência de exercícios


Para manter ou melhorar sua condição, complete três exercícios a cada semana, com pelo menos um dia de descanso entre os exercícios. Depois de poucos meses, você pode completar cinco exercícios por semana se desejar.

A chave para o sucesso é fazer os exercícios de forma regular e fazer disso uma parte agradável de seu dia a dia.

Aquecimentos sugeridos

A forma correta de muitos aquecimentos está descrita abaixo. Mova-se vagarosamente em seu aquecimento - nunca salte.

SUGESTÃO DE EXERCÍCIOS

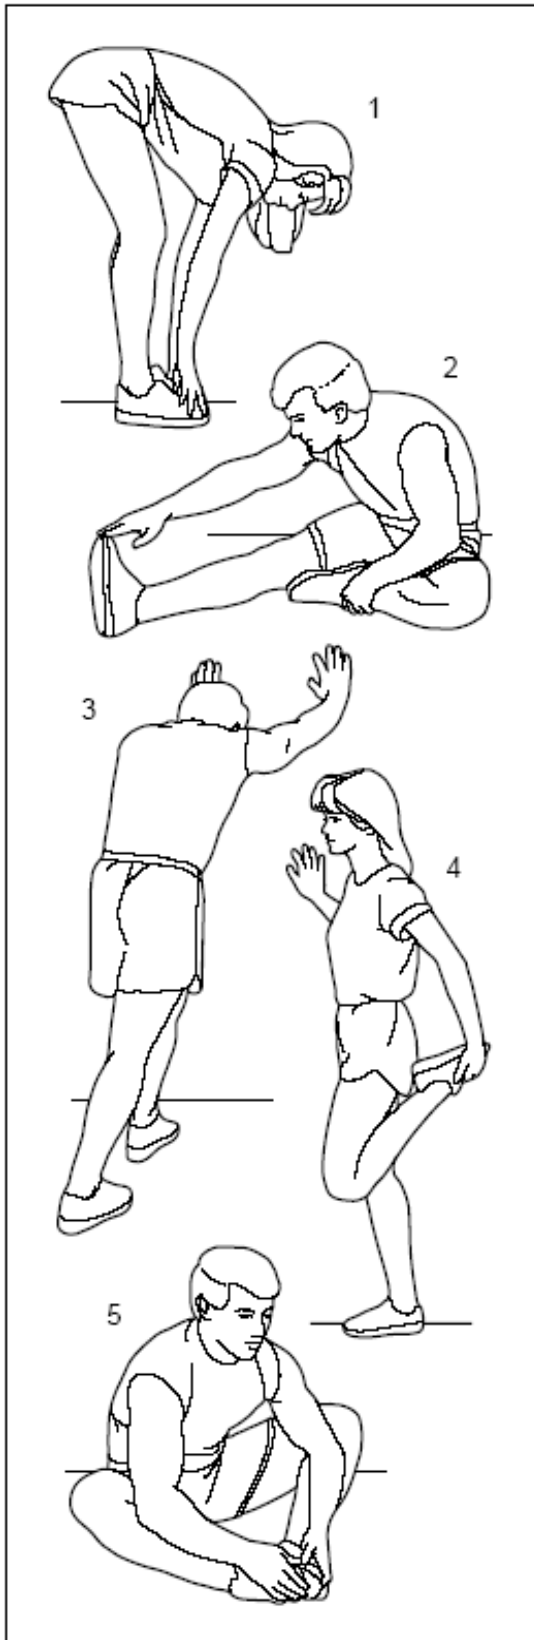

1. Aquecimento tocando o dedão do pé

Em pé com os joelhos levemente dobrados para frente dos quadris. Deixe suas costas e ombros relaxarem e tente tocar os dedos do seu pé o mais perto possível. Espere nesta posição, conte até 15 e então relaxe. Repita por três vezes. Estique: espere de volta aos joelhos e volte.

2. Aquecimento sentado

Sente com uma perna estendida. Vire a sola do outro pé contra você e deixe descansando. Tente alcançar seus dedos o mais possível. Espere e conte até 15 e depois relaxe. Repita três vezes em cada perna.

3. Aquecimento Aquiles

Com uma perna em frente da outra, coloque suas mãos contra uma parede. Mantenha sua perna de trás parada no chão. Flexione a sua perna da frente tentando forçar seus ombros contra a parede. Espere, conte até 15 e então relaxe. Repita por três vezes em cada perna. Para causar melhor alongamento nos tendões de Aquiles, coloque sua perna para trás o mais possível.

4. Aquecimento de quadríceps

Com uma mão contra a parede, coloque para trás e segure com a mão uma de seus pés. Traga seu pé o mais próximo possível de suas nádegas. Segure, conte até 15 e então relaxe. Repita por três vezes em cada pé.

5. Aquecimento da coxa interna

Sente com as solas de seus pés juntas e seus joelhos levantados. Puxe os seus pés na sua direção. Espere, conte até 15 e então relaxe. Repita por três vezes.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Kikos** garante os produtos relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Garantia da Estrutura - 90 dias legal e 640 dias contratual
Garantia de Mão de obra, Motor e demais partes - 90 dias legal e 275 dias contratual

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma :

90 dias de garantia legal + 90 dias de garantia contratual: Pintura, Mantas, Eixos e Rolamentos ;

90 dias de garantia legal: Peças plásticas, Escova do motor, Correias, Cinta de freio, Correntes, Cabo de aço, Estofados, Acabamentos de espuma e Manoplas emborrachadas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação.

O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.

Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;

- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;

- Lubrificação incorreta do equipamento;

- Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos

A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: assistencia@kikos.com.br, ou pelo site: www.kikos.com.br

Nota Fiscal: _____

Produto: _____

DADOS DO CLIENTE:

Nome: _____

Endereço: _____ **CEP:** _____

Cidade: _____ **Est.:** _____ **Tel.:** (____) _____ **Cel.:** (____) _____

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTES CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

Assistência Técnica Matriz Kikos
Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: assistencia@kikos.com.br
www.kikos.com.br